


KEITTIÖIDEAT

Huusholli
KEITTIÖT JOKA MAKUUN...

Kalusteiden asennus- ohjeet

Kiinnityskorkeus

Kuvassa on esitetty kalusteiden kiinnityskorkeudet. Mikäli sokkelikorkeus on 110 mm, vähennä esitetyistä mitoista 50 mm. Tarkasta, että seinärakenne on riittävän tukeva kiinnityskohtien korkeudelta.

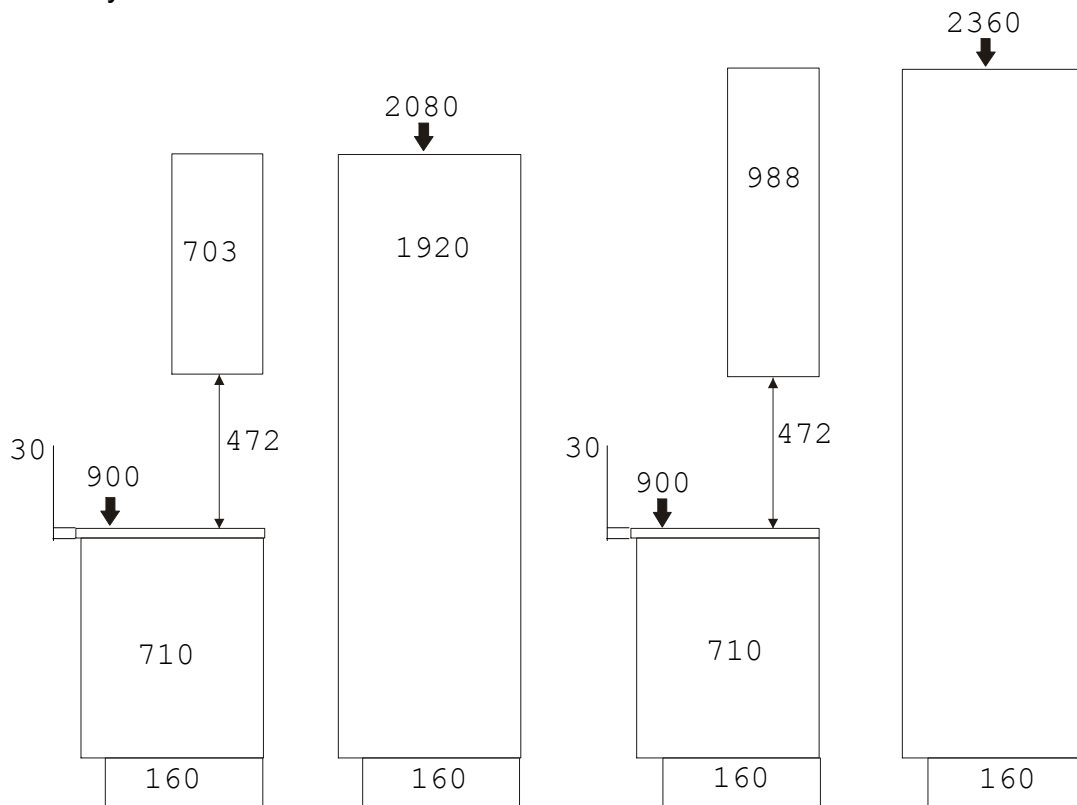

Asennusmitoitus

Pöytäkaappien yläreunaan lattiasta on 870 mm ja seinäkaappien alareunaan joko 1372 mm (988 mm korkeilla kaapeilla) tai 1377 mm (703 mm korkeilla kaapeilla). Kiinnitysrima kalusteen sisällä on korkeudeltaan 50 mm.



Pöytäkaappien ja komeroiden asennus


Aloita asennus aina nurkasta.

-Säädä sokkelijalat oikeaan korkeuteen. Lattian korkein kohtamäärittää lähtötason.

-Kiinnitä kalusteet toisiinsa 4x27 mm:n ruuveilla.

-Tarkista kaappirivistön suoruus vesivaa-alla sekä vaaka- että pystysuunnassa.

-Kalusteisiin tehtävät aukot pistorasioille ja putkille on syytä tehdä ennen kalusteiden kiinnitystä seinään.

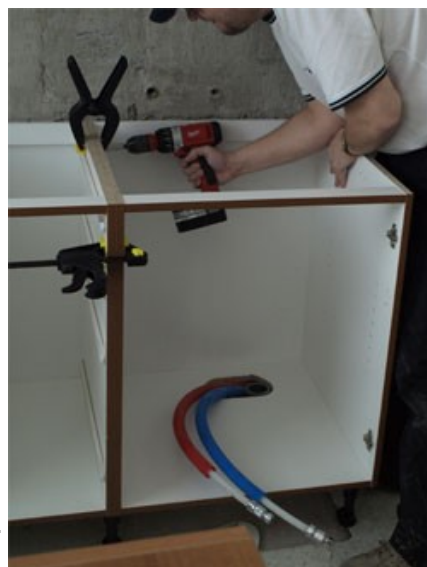

Jalka- asennus

Jalka on monitoimijalka, asento 1. 94mm-126mm asento 2.

138mm-170mm. (valinta nosta käännä 90 astetta). 4kpl / runko
yli 100cm / 6 jalkaa / runko.



Khh / Wc Kromijalka

-Asennetaan vain etureunaan, takaosa kiinnitetään seinään.


-1 jalka kahden rungon liittymäkohtaan.

Sokkelit


-Lyhentäessäsi sokkeliä voit peittää sokkelin pään siististi mukana toimitettavalla silitettävällä nauhalla.

-Yhtenäiset pitkät sokkelilaudat kiinnitetään omilla kiinnikkeillä (sokkeliklipsit katso kuva).

-Lattiassa on usein heittoa, joten jalkalistalla saadaan viimeistelty lopputulos (ei sisälly toimitukseen).

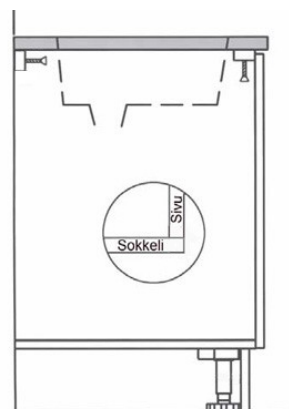

Täyttöpala

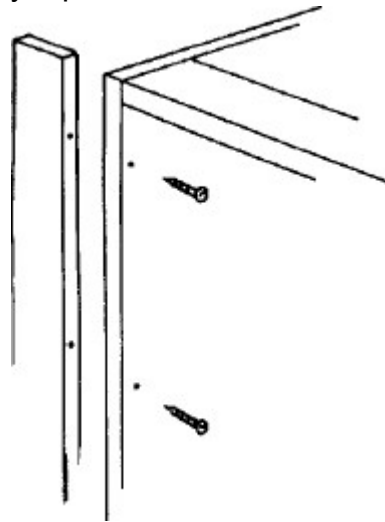


-Kiinnitä kalusteet seinään kuvien osoittamista kohdista. Sopivia kiinnitysruuveja ovat: puuseinään tai levytettyyn seinään tukirangan kohdalle 5x60 mm ruuvit, betoni- tai tiiliseinään 60 mm:n betoniseinäkiinnikkeet. (Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.)

-Kalusteiden ja seinien väliin tulee jättää kalustekuvien mukaiset täyttöpalat.

-Varmista ennen runkojen seinään kiinnitystä tasojen istuvuus sovittamalla, älä kuitenkaan kiinnitä tasoja.



-Suorien pöytäkulmakaappien asennuksessa tulee huomioida suunnitelman mukaiset irtiotot seinästä sekä muut täyttöpalat ovien riittävän avautumisen varmistamiseksi.

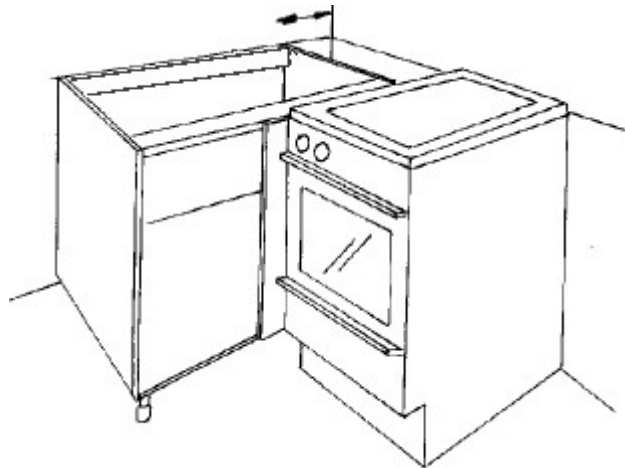


-Kalvotetut ovet keittiössä, asenna lämpölistat
Katso ohje (Lämpölistapaketista)

Seinäkaappien asennus

- Seinäkaappien asennusta helpottaa kaapin alareunan korkeudelle kiinnitetty asennuslista, jonka päälle kaapit nostetaan. Asennuslista ei sisälly toimitukseen.
- Aloita asennus kulmakaapista.

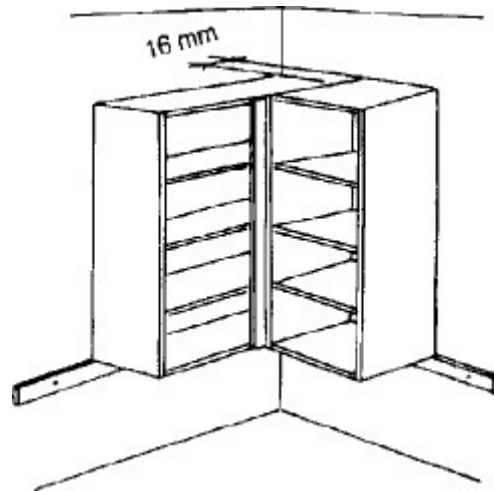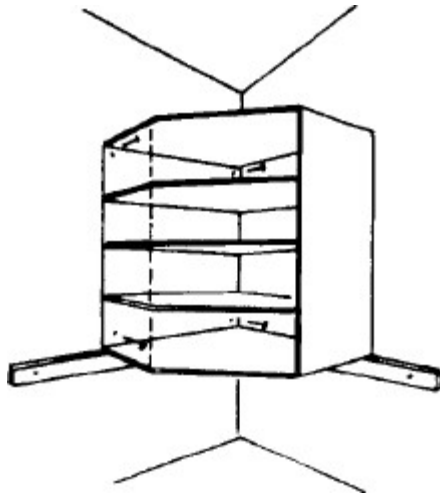

- Asenna kaappi kerrallaan kiinnittämällä kukin kaappi ensin viereiseen kaappiin 4x27 mm:n kupukantaruuvilla, ja sen jälkeen seinään.
- Kiinnitä kalusteet seinään kiinnityslistojen kohdalta. Sopivia kiinnitysruuveja ovat: puuseinään tai levytettyyn seinään tukirangan kohdalle 5x60 mm kupukantaruuvit, betoni- tai tiiliseinään 60 mm:n betoniseinäkiinnikkeet. (Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.)
- Seuraa kaappirivin suoruutta vesivaaalla sekä vaaka- että pystysuunnassa. Pystysuoruutta voidaan korjata kiilaamalla.
- Liesituuletinkaapit kiinnitetään sivuista viereisiin kaappeihin ruuvaamalla.

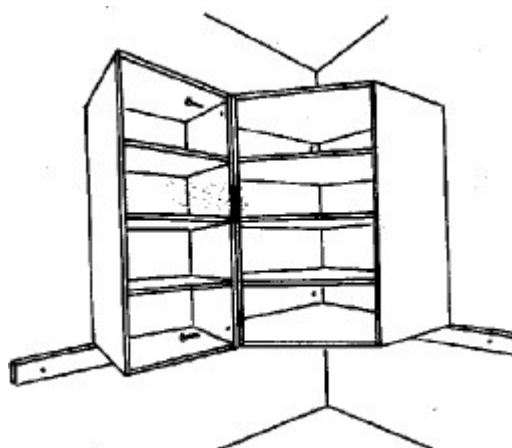


Irtosivujen asennus

Kiinnitä kaapin pätyyn tulevat irtosivut 4x27 mm:n ruuveilla kaapin sisäpuolelta, kylmlaitteiden pätyyn tulevat irtosivut kulmarauodoilla seinään.

Työtason asennus

-Ennen tasojen kiinnittämistä mittaa mahdollisten tasoihin tehtävien aukkojen paikat ja sahaa ne kuviosahalla.

-Kiinnitä laminaattitasot ja teräksiset pesupöytäkanneet 4x27 mm:n ruuveilla pöytäkaappien etu sidelistojen läpi ja takaa kulmarauodoilla.

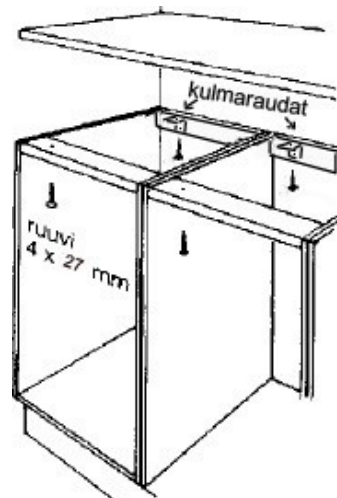

Taustalaminaatin asennus

-Laminaattitaustalevyt kiinnitetään tason asennuksen jälkeen välitilaan joko silikonilla, laattaliimalla tai -laastilla.

Baarikannakkeen asennus

-Asenna ensin pöytäkaapit ja työtasot paikoilleen. Kiinnitä ehdottomasti baariratkaisuissa sokkelin peitelevyt paikoilleen ennen asennuksen jatkamista, koska ryhmän paino voi hajottaa kaapin pohjan sokkelijalan kohdalta.


-Ruuva seinäkiinnittimet päätyseinään siten, että kannakkeen yläreuna on baarinjalan kanssa samalla korkeudella. Tukiprofiilien välisen etäisyyden tulee olla max. 130 mm.

-Sahaa tukiprofiilit oikeaan mittaan. Päätykappaleen pituuden tulee olla 130 mm ja pitkien profiilien kalusteiden pituus - 73 mm.

-Työnnä tukiprofiilit seinäkiinnittimiin sekä kulmakiinnittimiin ja ruuvaa baarinjalat kiinni kulmakiinnittimiin sekä työtasoon.


-Aloita kaappien asennus seinän vierestä kaappi kerrallaan kiinnittämällä se ensin viereiseen kaappiin ja sen jälkeen tukiprofiiliin metallikulmilla.

Huom! Tukiprofiilit kannattelevat korkeintaan 250 cm pitkää ryhmää.

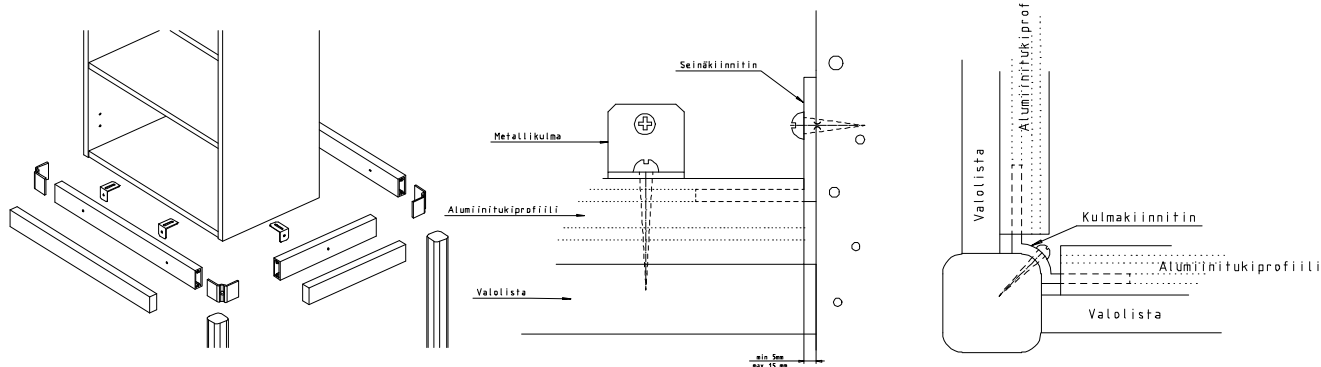

Ylätäytteen asennus

Kaapin ja katon väliseen tilaan voidaan asentaa ylätäyte. Sahaa täyte sopivan kokoiseksi ja kiinnitä ruuveilla.



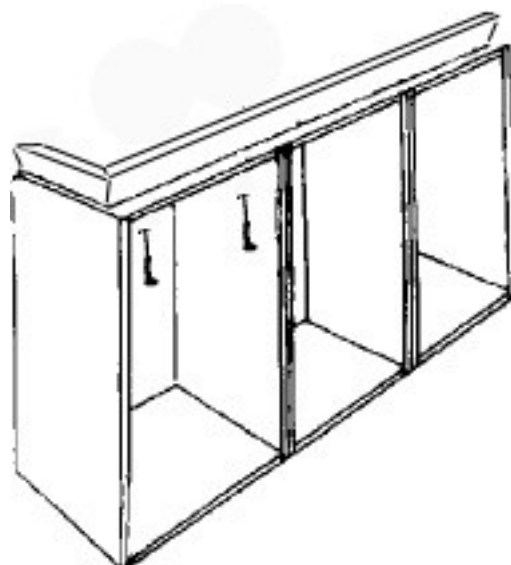


Listojen asennus

Sahaa valolistat oikeaan pituuteen ja kiinnitä kulmaraudoilla kaapin pohjaan. Kiinnitys tulee aloittaa kulmakaapista ja suositeltava etäisyys rungon etureunan tasalle.

. Kulmien (90, 45 ja 22,5 astetta) sahaus onnistuu parhaiten jiirisahalla.

Jiiriliitoksiin voi laittaa listan väristä silikonitai liimaa. Yläkoristelistat asetetaan rungon etureunaan ja kiinnitetään puuruuveilla kaapin kattoon.

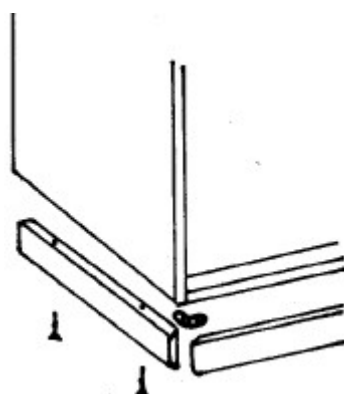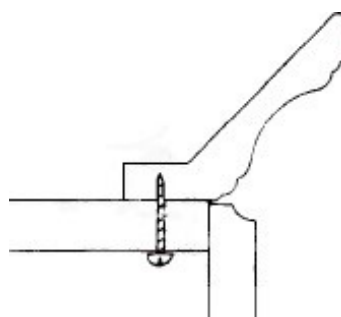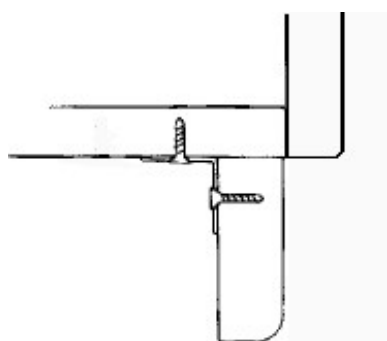

Astiankuivauskaapin ollessa viimeisenä kaappina näkyvässä päädyssä, valolistan voi kiinnittää ruuvaamalla astiankuivauskaapin sivuun alapuolelta, sekä kulmaraudalla jiiriliitoksen kohdalta.

Kodinkoneiden sijoitus

Tarkista kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden asennusohjeista, että koneen sijoitukselle asetetut vaatimukset on täytetty.

Huomioi Asennusvaiheessa kodinkoneiden vaatimat ilmankiertoaukot!


OVIE KIINNITYS JA IRROITUS




1. Asenna sarana poraukseen



2. Kiinnitä sarana painamalla läppä kiinni

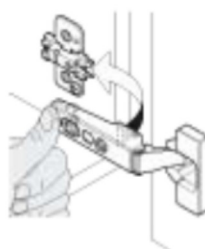


3. Asenna sarana aluslevyyn

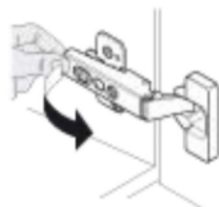


Saranan irroitus

OVIE SÄÄTÖ

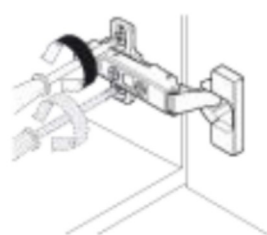


max ± 3 mm

Korkeus säätö

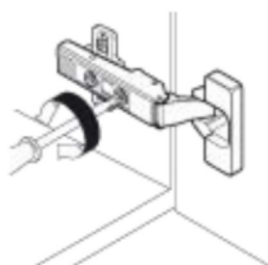

± 2 mm


Sivuttais säätö

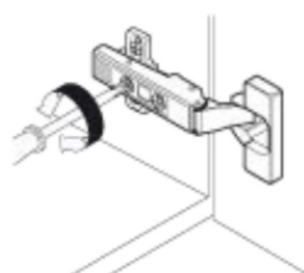

± 2 mm


Syvyys säätö

KULMAKAAPIN OVIE SÄÄTÖ

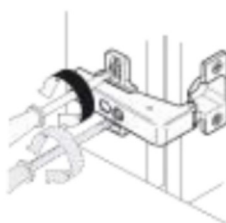


max ± 3 mm

Korkeus säätö

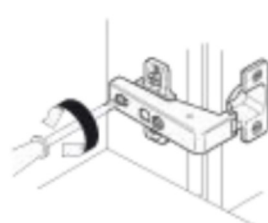

$\pm 2,5$ mm

Sivuttais säätö

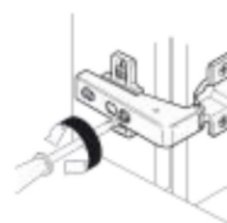


± 1 mm

Syvyys säätö

Laatikon etulevyjen asennus

Metabox-laatikko

Etulevyn kiinnitys

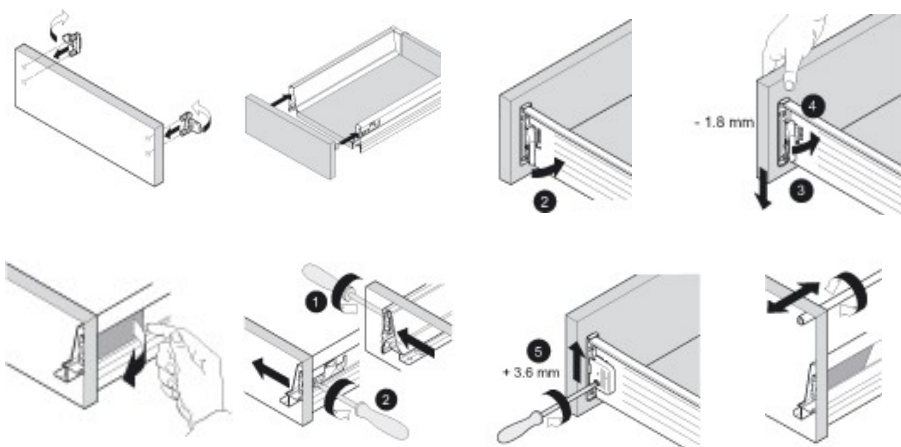

Sivuttaissäätö

Korkeuden säätö


Kallistuksen säätö

Reelingin kiinnitys

Työnnä laajeneva käpytappi reiän pohjaan. Käännä reelinkiä 90 astetta.

Reelingin irroitus (tarvittaessa)

Etulevyn irroitus (tarvittaessa)

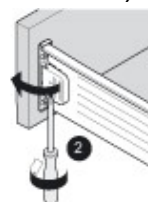


Tandembox-laatikko



Etulevyn kiinnitys

Reelingin irroitus (tarvittaessa)

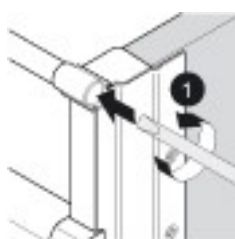


Korkeussäätö

Sivuttaissäätö




Reelingin kiinnitys

Työnnä laajeneva käpytappi reiän pohjaan. Käännä reelinkiä 90 astetta.

Etulevyn irroitus (tarvittaessa)

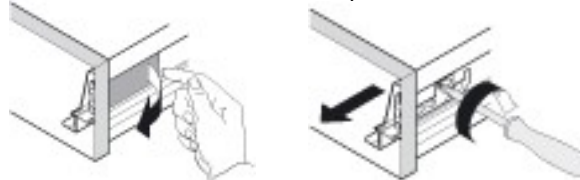


Kallistuksen säätö

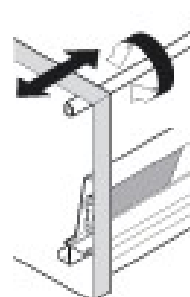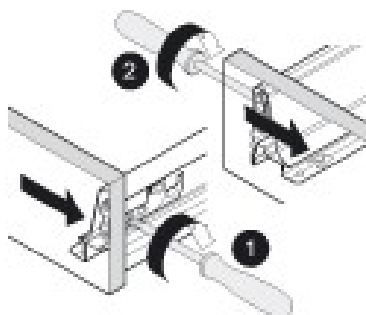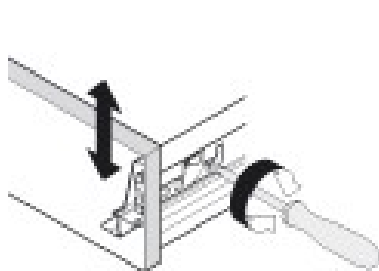


Etulevyjen asennus


Peitelevyn kiinnitys

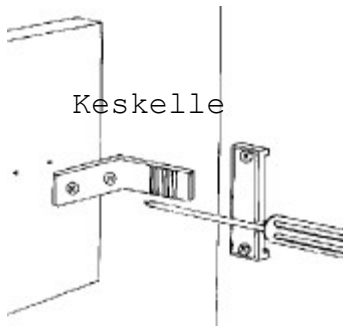


Leikkuulaudan etulevyn kiinnitys

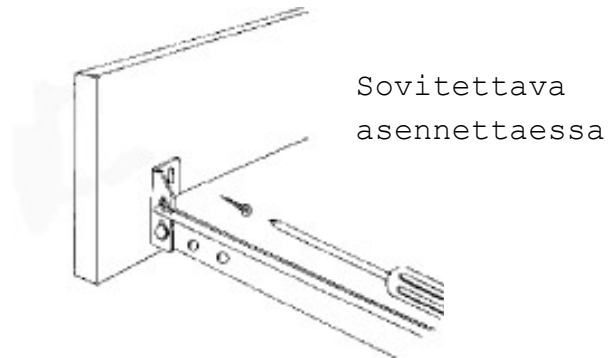

Laskutason etulevyn kiinnitys

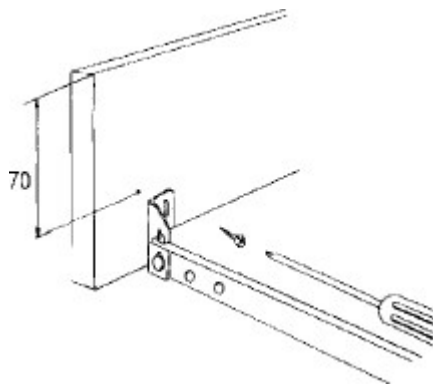

Silitysraudan etulevyn kiinnitys

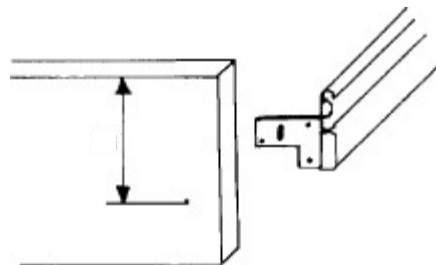

Vetimet ja vaimenninnastat

Poraa oveen 4 tai 5 mm:n reiät oven etupuolelta haluamallasi etäisyydelle oven reunasta. Käytä taustapuolella vastalevyä, ettei ovi repeydy porattaessa. Mittausta helpottaa muovista valmistettu sabluuna. Vaimenninnastat kiinnitetään loppusiivoukseen jälkeen kaapin rungon etureunaan vaimentamaan ovien ja etusarjojen sulkeutumista.

Toimintatakuu

Valmistaja myöntää tuotteilleen 10 vuoden toimintatakuun toimituspäivästä lukien. Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun noudatetaan valmistajan antamia varastointi-, asennus- ja hoito-ohjeita. Tuotteita tulee säilyttää, varastoida ja käyttää normaaleissa ympärivuotuisissa asuinolosuhteissa. Takuu kattaa kalusteiden toiminnalliset osat kuten saranat, laatikot ja mekanismit.

Hoito-ja huolto-ohjeet

Runko-osat

Kalusteiden runko on valmistettu huonekalulevyistä ja tausta on maalattua kovalevyä. Puhdistukseen käytetään neutraalia(ph 6-8) tai heikosti emäksistä (ph 8-10) pesuainetta veteen annosteltuna. Puhdistukseen soveltuu hyvin esimerkiksi mikrokuituliina. Vaikeat tahrat voidaan poistaa talousspriillä, jonka jälkeen pinnat pyyhkitään puhtaalla vedellä kostutetulla siivousliinalla. Hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia ei saa käyttää.

Ovet

Huonekalulevypintaiset ovet puhdistetaan kuten runko-osat. **Maalatut ja lakatut** ovet puhdistetaan neutraalilla veteen annostellulla pesuainneella. Mikrokuituliinalla voi pyyhkiä tahroja ja rasvaisia sormenjälkiä myös pelkkään veteen kostutettuna.

Työtasot

Laminaattitasot kestävät jonkin verran kuumuutta, mutta paloläiskien estämiseksi on pannunalustojen käyttö suositeltavaa kuumien astioiden alla. Laminaattitaso ei myöskään kestä leikkuualustana. Laminaattitaso puhdistetaan neutraalilla (ph 6-8) pesuaineella veteen annosteltuna. Hankausnesteiden käyttö on kielletty. **Lakatut massiivipuutasot** puhdistetaan kuten lakatut ovet. **Öljytyt massiivipuutasot** puhdistetaan nihkeällä veteen kostutetulla siivousliinalla. Öljykäsittely tulee uusia tarvittaessa samalla öljyllä kuin millä alkuperäinen käsittely on tehty (Top Oil tai nesterin puuöljy) kts. tasojen mukana tuleva asennus / hoito-ohje, jokaisella tasolla on oma aineensa.

Leikkuulaudat

Puinen leikkuulauta puhdistetaan veteen kostutetulla siivousliinalla ja annetaan kuivua pystyasennossa.

Mekanismit ja laatikot

Mekanismit, laatikot, rutilät ja karusellit puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella.